


プリンタ設置ガイド XL-C8360G

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、ご購入されたプリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。


●製品がそろっているか ☒ チェックしてください。

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server は、米国 2010年10月 2版発行 富士通株式会社
Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。 Copyright FUJITSU LIMITED 2007-2010


ドキュメントパック

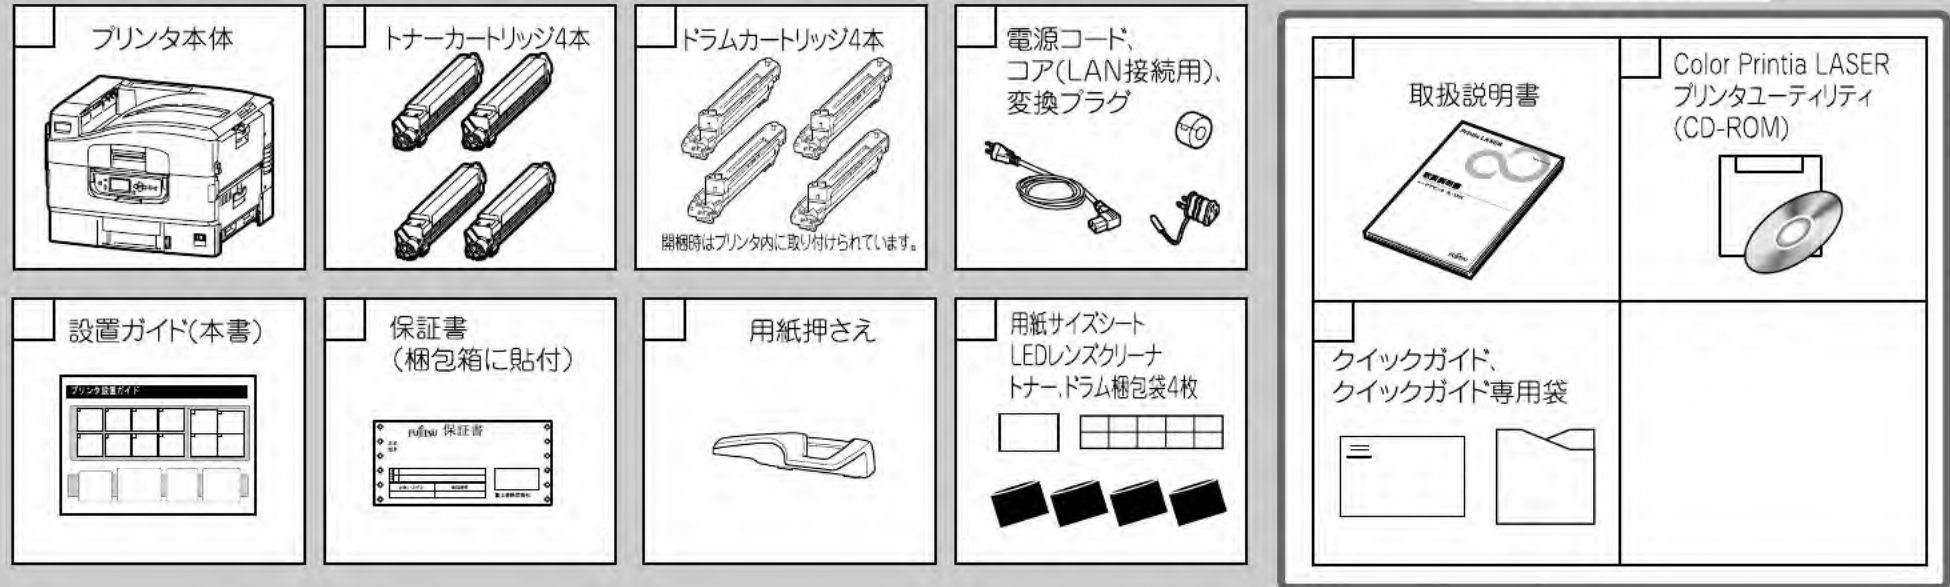


●設置の注意点

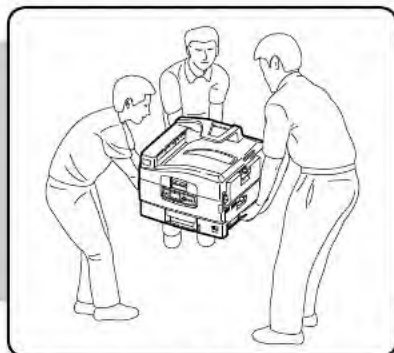


プリンタを持ち運ぶときは、
必ず3人以上で持ってください。

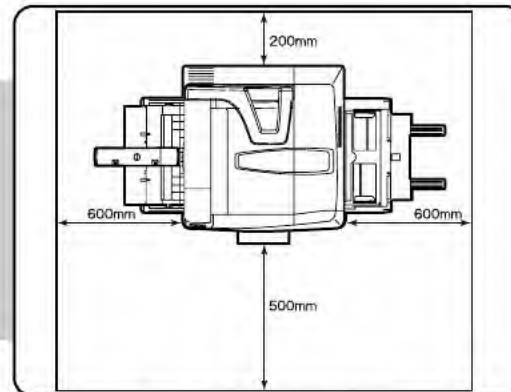

作業するのに十分なスペースを
確保してください。

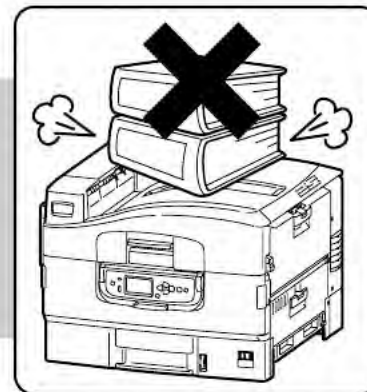

プリンタの上に重いものを
載せないでください。

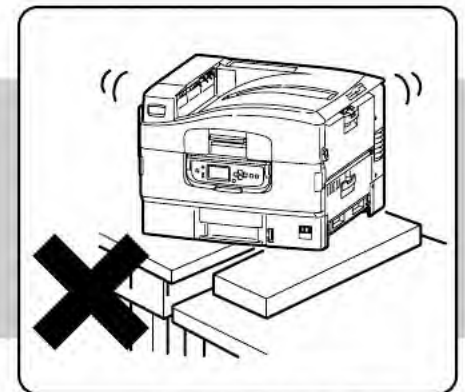

不安定な場所に設置
しないでください。

設置の手順

1 固定テープや保護シートを取り外す

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、給紙カセット内部の保護具を取り除きます。

2 オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、トナーカートリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に取り付けてください。

- 両面ユニット
- 拡張給紙ユニット-B
- プリンタRAMモジュール256MB
- 拡張給紙ユニット-A

参照「取扱説明書」
「第3章 オプションの装着」を参照

3 用紙押さえを取り付ける

① 用紙押さえ取り付けカバーを開く

② 2か所の爪の位置を確認し、用紙押さえを取り付ける



③ 取り付けカバーを用紙押さえの背面にセットする

4 トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付ける


① トップカバーを開ける



② ドラムカートリッジの保護具を取り外す



③ シートを止めているテープをはがし、ドラムカートリッジを軽く押さえながら矢印の方向に引き抜く

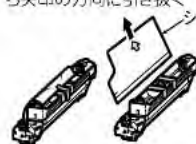

④ 保護具を取り外す
ストップ



⑤ トナーカートリッジを包装袋から取り出し、左右に数回振る

⑥ トナーカートリッジを水平にして、テープをはがす

⑦ トナーカートリッジをドラムカートリッジに取り付ける
テープをはがした面を下にして持ち、ドラムカートリッジのボストにトナーカートリッジの穴を合わせ、ドラムカートリッジの上に静かに下ろします。
左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの順に取り付けます。



⑧ トナーカートリッジのレバー（青）を矢印の方向へ上まるまで回し、ロックする
手順②～⑧を繰り返し、4色すべてを取り付けます。



⑨ トップカバーを開ける

9 パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール

お使いのOSがWindows 7、またはMicrosoft Windows Server 2008 R2で、パラレルまたはプリンタUSBケーブルで接続する場合は、接続を行なう前に、プリンタドライバをインストールしておく必要があります。
「オンラインマニュアル」「ソフトウェア編」
「第2章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」
「USBによる接続時のインストール」をご覧ください。

● パソコンとの接続

参照「取扱説明書」第2章 プリンタ本体の設置
「ケーブルの接続」を参照

● プリンタドライバのインストール

参照「オンラインマニュアル」「ソフトウェア編」を参照

8 設定の一覧を印刷する

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

① 印刷可能状態であることを確認する

② オペレータパネルの「オンライン」ランプが点灯している場合は、「オンライン」スイッチを押す
オペレータパネルに「オフラインです」と表示されていることを確認します。

③ 「メニュー▲」または「メニュー▼」スイッチを押し、メニューモードにする

④ 「プリンタ情報印刷」を選択し、「設定」スイッチを押す
プリンタ情報印刷にレベルが移動します。

⑤ 「設定内容」が選択されていることを確認し、「設定」スイッチを押す
設定内容にレベルが移動します。

⑥ 「設定」スイッチを押す
設定の一覧の印刷が開始されます。

⑦ 印刷状態を確認する




6 動作を確認する

電源を入れたら、オペレータパネルの液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。


コントローラの初期化処理を行っています。



搭載しているメモリに異常がないかチェックしています。



ファームウェアのロードなど、最終処理を行っています。



オンライン状態です。




7 用紙をセットする

■用紙トレイ

① 給紙カセットを引き出す



② 幅ガイドクリップを指すつまみ、用紙サイズに合わせる(A)
横ガイドクリップ下側の青マーク部分を指すつまみ、左右に動かして用紙サイズに合わせる(B)

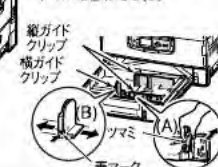

③ 紙の四隅をそろえ、印刷面を下にしてセットする



④ セットした用紙に合わせて、用紙サイズシートを取り付ける




⑤ プリンタの奥に突き当たるまで、給紙カセットをしっかり押し込む




■マルチバーストレイ


① マルチバーストレイを開く(A)
長い用紙をセットするときは、延長トレイを引き出す(B)

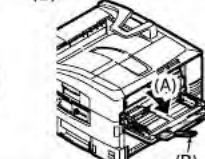

② 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にし、差し込み口に突き当たらないようにセットする

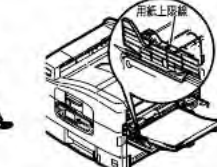

③ 幅ガイドを用紙サイズに合わせ、用紙を差し込み口に軽く突き当たるまで入れる
用紙がリフトアップします。

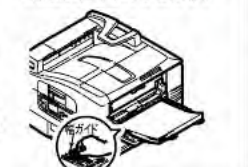

不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルをご覧ください。それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。

技術的なご相談などの連絡先

製品のご購入元、または弊社の担当営業/SEにお問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先

「富士通ハードウェア修理相談センター」

通話料無料 0120-422-297

受付時間: 平日9:00~17:00

(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。